PRESTO®

Les instructions en français sont a les pages 5 - 8.

HeatDish® Plus

parabolic electric heater

- Feels like three times the heat...costs a third less to operate.
- Parabolic reflector focuses energy like a satellite dish.
- Warmth you can feel directly, almost instantly.
- Heats you rather than the air. Keeps you toasty warm even in a large, chilly room or open area.*

* Heater is not designed to heat the air of large areas. Effective for heating enclosed rooms up to 3 by 4 metres.

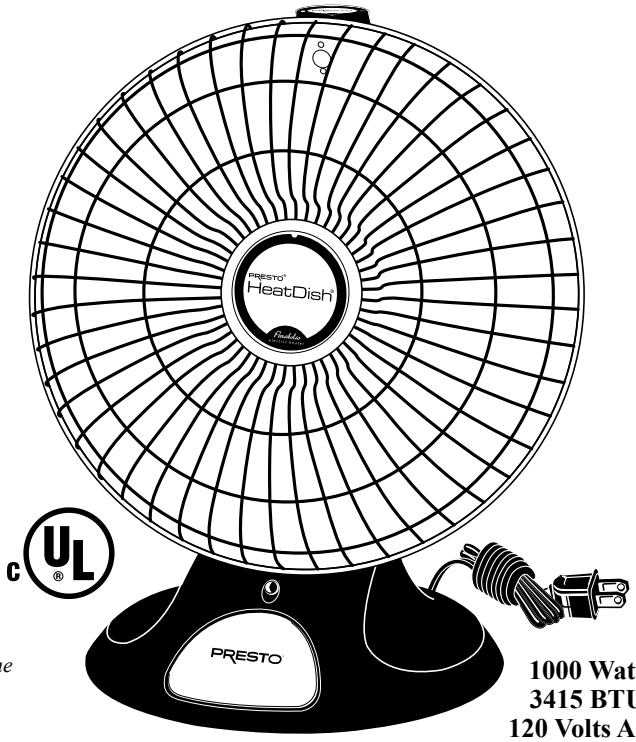

1000 Watts
3415 BTUs
120 Volts AC

***PRESTO and HeatDish are registered trademarks of National Presto Industries, Inc. in the United States of America and/or other countries.*

Visit us on the web at www.GoPresto.com

INSTRUCTIONS

©2011 National Presto Industries, Inc.

This is a c UL Listed appliance. The following important safeguards are recommended by most portable appliance manufacturers.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 1 metre from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater from wall outlet when not in use.
5. Do not operate this heater with a broken element or ceramic cone or with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, or after it has been dropped or damaged in any manner. Discard the heater or return it to the Presto Factory Service Department for examination and/or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from wall outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter the grille or any ventilation or exhaust opening as this may cause an electrical shock, fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. This heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.

13. Use this heater only as described in this folder. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
14. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
15. This heater includes an audible alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm sounds, immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING.
16. Do not operate heater with base removed.
17. Do not attempt to repair, adjust, or replace parts in the heater. The Presto Factory Service Department should check and repair broken heaters.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important Cord and Plug Information

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

GETTING ACQUAINTED WITH YOUR PRESTO® PARABOLIC HEATER

How the "Parabolic Heater" keeps you warm...

The Presto® HeatDish® Plus parabolic electric heater is designed to heat people and objects directly, without first heating the air space around them. The heater allows you to set the room temperature at a low level and still stay cozy warm.

Heat is produced by a coiled wire element wrapped around a ceramic cone. The heater's parabolic reflector reflects this heat in a concentrated beam that shines directly on you. The heat is controlled through an infinite switch which cycles the element on and off, in a fashion similar to your stove. The higher the setting, the longer the interval during which the element is energized. The ceramic cone retains the heat, so that there is an even feeling of heat at each setting. At lower settings the heat is less intense, while at higher ones, it is more intense.

How the "Parabolic Heater" can help save energy...

The parabolic reflector focuses heat output, like a satellite dish concentrates TV signals, so it requires less energy than convection electric heaters to deliver all the warmth you'll want.

It provides super concentrated heat to keep you much warmer than 1500 watt convection heaters. Yet, because it uses just 1000 watts, it costs a third less to operate and could help you save money on electric bills.

A "parabolic heater" coupled with other conservation measures will help save energy in your home. For example, energy savings may be realized by keeping the thermostat on your central heating system at a lower than normal setting and thereby decreasing the average room temperature. Personal comfort can be maintained at these lower room temperatures by using a parabolic heater.

How your Presto® Parabolic Heater works...

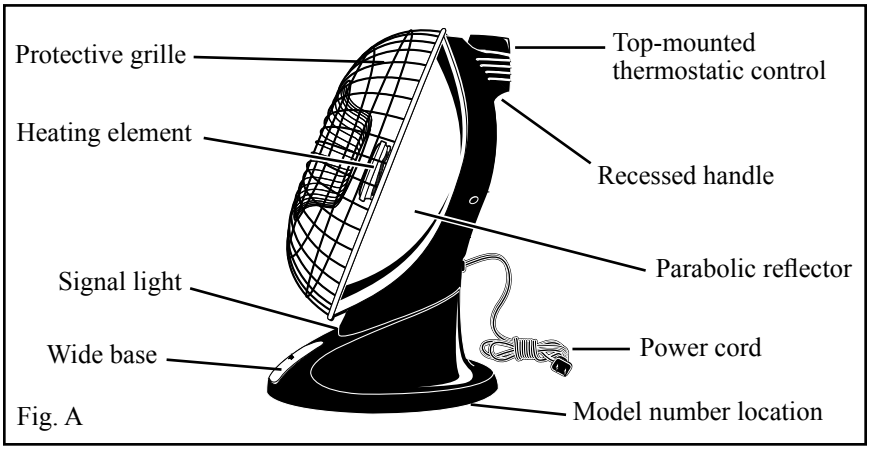

Fig. A

An automatic control switch or thermostat is built into the heater to control the heat output. The control knob (Fig. A), located on the top of the heater, is used to adjust the thermostat. This thermostat works like the control for a burner on an electric stove by cycling the heating element on and off to regulate the amount of heat produced. At the highest setting, the element is on 100% of the time. At lower settings, the element will cycle on and off automatically producing a lesser amount of heat. The lower the heat setting, the longer the element will remain off during the cycle. This is normal. Additionally, like the power control switch for any electric device, **this thermostat may produce a small spark or flash of light each time it opens or closes to cycle the element on or off.** While this visual flash is normal for any electric switch, it may be more noticeable in the heater, particularly if the room is darkened. Likewise, you may hear a slight humming sound at lower settings as the thermostat turns the element back on and the unit heats up. This is also normal.

The heater features an automatic safety switch which turns the unit OFF in case of accidental tip-over. Plus, a loud buzzer sounds a warning if tip-over occurs while the element is cycled ON. The buzzer is designed to be extremely sensitive and to provide a warning tone whenever the heater is moved while cycled ON. In addition, the buzzer may sound and the heater will shut off if too much dust or dirt has accumulated on the parabolic reflector. To clean the parabolic reflector, see cleaning instructions on pages 3-4.

With the “Thermostatic Control” knob (Fig. B) set to the “HI” position, the electricity is supplied to the heating elements 100% of the time and the heater is ON constantly. In the “LOW” position, electricity is supplied to the heating elements only part of the time. This varies with the room temperature. The colder the temperature is in the room, the more often the heater will cycle on. The heater will automatically cycle on and off at the “LOW” setting and maintain a constant temperature.

The desired comfort level can be maintained by adjusting the “Thermostatic Control” knob and thereby regulating the total heat output of the unit.

Your Presto® Parabolic Heater is shipped completely assembled. Before using the heater for the first time, familiarize yourself with the parts of the heater (Fig. A) and read the information on the following pages. For proper operating position, stand the heater upright with the bottom of the base resting flat on the floor.

Fig. B

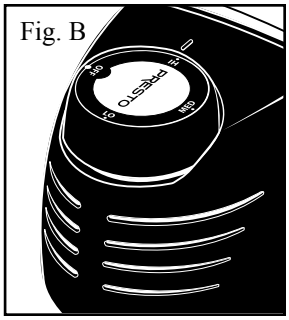

Positioning the heater...

When positioned correctly, the parabolic heater will keep you toasty warm. Follow these suggestions for maximum warmth:

1. Point the front grille towards the area in which heat is desired.
2. Check to make sure there are no objects between you and the heater. Such objects will absorb the heat and prevent it from reaching you.
3. Place the heater at least 1 metre, but no more than 3 metres away. The parabolic design of the reflector focuses heat at persons 1 to 3 metres away. Thus for your entire body to enjoy the heat produced by the heater, it must be placed at least 1 metre from you. Placing it closer will turn the heater into a foot warmer, rather than a body warmer. Experiment with various positions until you find the one that is right for you.
4. Remember, this unit is primarily a people heater rather than a room heater, and using it to heat a large room or open area is not recommended. The infrared heat produced by this heater will travel through glass, just like the sun’s rays. If the heater is aimed at a window, objects outside will be heated.

When using any heater, the following safety precautions should always be observed:

- Close attention is necessary when the heater is used where children are present.
- The heater should always be in a stable, upright position with at least 1 metre of space between the front of the unit and any other surface.
- The heater should never be placed in a closed area such as beneath furniture, in cabinets, or beneath or behind curtains or drapes. Nor should it be hung from a wall or ceiling.
- Heat produced by any heater tends to pull moisture from the air. It is recommended that you avoid sitting with your face directly in front of the heating element. The intense heat may dry your eyes and cause irritation. **Warning:** Some people with sensitive skin may develop certain skin conditions such as erythema ab igne when they are exposed to heat sources such as car heaters, electric blankets, heating pads, hot water bottles, and heaters. Symptoms may include irritation or discoloration of the skin. Some people may have nerve conditions that reduce their ability to feel direct heat. The heater is not recommended for use by or in close proximity to persons with these kinds of sensitive skin or nerve conditions.
- Never use a heater with a damaged cord.

Operating the heater...

1. Turn the “Thermostatic Control” (Fig. B) to the OFF position.
2. Plug the power cord into a 120 volt, 60 cycle circuit which serves nothing else. Because the heater is a 1000 watt appliance, it is normal for the plug to feel warm to the touch during operation.

   Note: The signal light will glow whenever the cord is plugged into an outlet to indicate the heater is electrically activated.

   Caution: Plug directly into a wall outlet. This heater is not intended for use with an extension cord.
3. Turn the “Thermostatic Control” knob to its “HI” position. There may be a vibrating or humming sound when the heater is turned on. This is normal and should last only about a half minute. When using the heater for the first time, there may also be a slight odor or light smoking as manufacturing coatings “burn” off. This, too, is normal during the first several uses.
4. Allow the heater to operate on its “HI” setting for at least three minutes to bring the heating element to its optimum operating temperature. Anytime after that, the “Thermostatic Control” knob may be adjusted to a position that provides the desired comfort level.

   Remember, after the “Thermostatic Control” knob is turned to any ON position below “HI”, the heater will be continually turning itself ON and OFF to control the heat output. This may not always be obvious because, due to residual heat in the heating element, it will continue to glow at most settings. You may also hear a slight “clicking” or humming sound as the automatic switch cycles the heating elements ON and OFF, or, when in a darkened room, see a small spark or flash of light.

   If additional heat is desired, turn the “Thermostatic Control” knob to a higher setting. This will lengthen the ON cycle and the heater will produce more heat. If less heat is desired, turn the knob to a lower setting. The ON cycle will then be shortened, producing less heat.
5. After use, turn the “Thermostatic Control” knob to the OFF position and disconnect the plug from the wall outlet. Always disconnect by grasping the plug, not the cord. Pulling on or yanking the cord can damage the cord’s insulation and wires, making the heater unsafe to use. **Warning: Never use a heater with a damaged cord.**

Care, Cleaning and Storage...

Allow heater to cool completely before any care or cleaning or storage. Also be sure heater is turned off and unplugged.

1. Do not pour or spray any water, cleaners, or any liquid on or into any portion of the heater. Do not submerge heater in any liquid.
2. Use a soft lint free damp cloth and a mild detergent to clean the exterior surfaces. Harsh or abrasive cleaners will damage the finish.

3. Occasionally, the parabolic reflector inside the grille will need to be cleaned to remove dust accumulation. To remove dust from the parabolic reflector, follow these simple steps: 1) Unplug the heater and allow to cool; 2) support the heater on its back; 3) slip a soft lint free cloth through the grille; 4) move the cloth over the surface of the parabolic reflector by inserting a long thin handle (such as a dowel or the handle portion of a wooden spoon) through the grille, using it to slide the cloth from spot to spot over the surface of the reflector; 5) remove the handle and the cloth when the surface is dust free.

   Note: If you allow dust to build up on the parabolic reflector, the dust accumulation may cause the heater to overheat and the warning buzzer to sound. If this should occur, clean the parabolic reflector as previously instructed. Once the dust is removed, the heater should work normally again. If however after cleaning, the heater does not work properly or the buzzer continues to sound, send the heater to the Factory Service Department listed below.
4. Wrap the cord around the base pedestal and store heater in a dry location.

Service Information...

If the heater is used with a loose or worn AC outlet, this poor connection may cause overheating and distortion of the plug. If the plug is distorted, we suggest you contact the Presto Consumer Service Department.

If you have any questions regarding the operation of your Presto® appliance or need parts for your appliance, contact us by any of these methods:

- **Call 1-800-877-0441** weekdays 8:00 AM to 4:30 PM (Central Time)
- **Email us at our website www.GoPresto.com**
- **Write:** NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
  Consumer Service Department
  3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

When contacting the Consumer Service Department, please indicate the model number and the date code for the heater. These numbers can be found on the bottom side of the plastic base.

Please record this information:

Model Number _____ Date Code _____ Date Purchased _____

Inquiries will be answered promptly by telephone, email, or letter. When emailing or writing, please include a phone number and a time when you can be reached during weekdays if possible.

Genuine PRESTO® replacement parts are manufactured to the same exacting quality standards as PRESTO® appliances and are engineered specifically to function properly with its appliances. Presto can only guarantee the quality and performance of genuine PRESTO® parts. “Look-alikes” might not be of the same quality or function in the same manner. To ensure that you are buying genuine PRESTO® replacement parts, look for the PRESTO® trademark.

PRESTO® Limited Warranty

This quality PRESTO® appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. Presto pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first year after purchase, we will repair or replace it at our option. Our pledge does not apply to damage caused by shipping. To obtain service under the warranty, return this PRESTO® appliance, shipping prepaid, to the Presto Factory Service Department. When returning a product, please include a description of the defect and indicate the date the appliance was purchased.

We want you to obtain maximum enjoyment from using this PRESTO® appliance and ask that you read and follow the instructions enclosed. Failure to follow instructions, damage caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This is Presto’s personal pledge to you and is being made in place of all other express warranties.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Eau Claire, WI 54703-3703

PRESTO®

HeatDish® Plus

chaufferette électrique parabolique

- La sensation de trois fois plus de chaleur…coûte un tiers de moins à faire fonctionner.
- Le réflecteur parabolique concentre l'énergie comme une antenne parabolique.
- Une chaleur que vous sentez directement, presque instantanément.
- Elle vous réchauffe plutôt que de réchauffer l'air. Elle vous permet de rester bien au chaud même dans une grande pièce froide ou une aire ouverte.*

* La chaufferette n'est pas conçu pour chauffer l'air des grandes surfaces. Elle réchauffe efficacement des pièces fermées mesurant jusqu'à 3 sur 4 mètres.

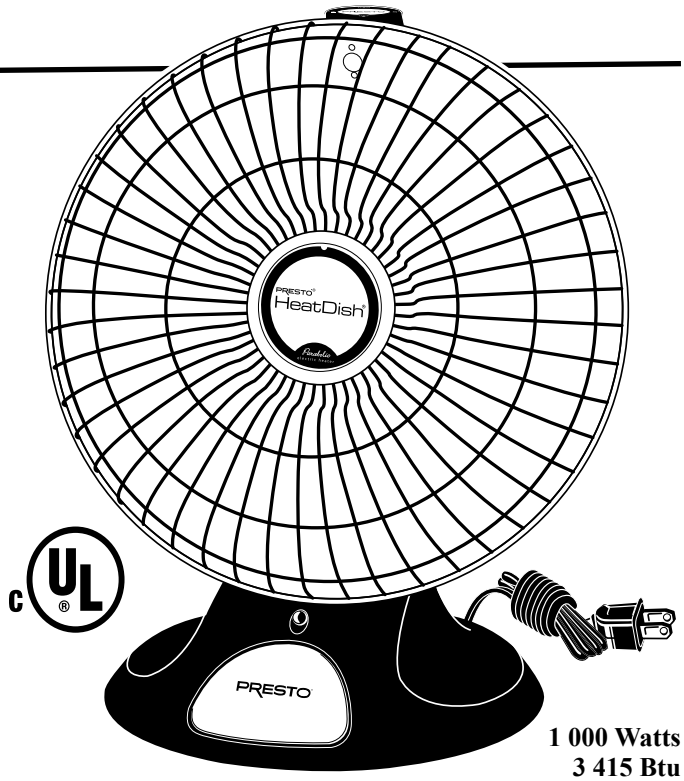

1 000 Watts
3 415 Btu
120 Volts c.a.

*** PRESTO et HeatDish sont des marques de commerce déposées de National Presto Industries, Inc. aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.*

Visitez notre site Web au www.GoPresto.com

MODE D'EMPLOI

©2011 National Presto Industries, Inc.

Cet appareil est homologué c(UL). Les consignes de sécurité suivantes sont recommandées par la plupart des fabricants d'appareils portatifs.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessures lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, il est important de suivre certaines mesures de sécurité élémentaires:

1. AVANT D'UTILISER LA CHAUFFERETTE, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI.
2. Cette chaufferette devient chaude lorsqu'elle est en marche. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes sans protéger la peau nue. Servez-vous de la poignée pour déplacer la chaufferette. Maintenez tout matériel combustible, comme meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 1 mètre tout autour de la chaufferette.
3. Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous utilisez la chaufferette à proximité d'enfants ou de personnes handicapées et chaque fois que l'appareil est laissé en marche sans surveillance.
4. Lorsque la chaufferette n'est pas utilisée, débranchez-la toujours de la prise de courant.
5. Ne faites pas fonctionner la chaufferette si l'élément chauffant ou le cône en céramique est brisé, ou si le cordon de branchement ou la prise est endommagé(e), ni si l'appareil est défectueux, s'il est tombé ou endommagé d'une façon quelconque. Jetez la chaufferette ou retournez-la au Service technique Presto pour la faire examiner et/ou réparer.
6. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
7. Cette chaufferette ne doit pas être utilisée dans une salle de bain, une salle de lavage, ni aucune autre pièce de même type. Ne placez jamais la chaufferette dans un endroit où elle pourrait tomber dans une baignoire ou dans un autre type de contenant d'eau.
8. Ne glissez jamais le cordon de branchement sous une moquette. Ne couvrez pas le cordon de branchement avec une carpette, un tapis de corridor ou tout autre revêtement. Ne faites pas passer le cordon sous du mobilier ou des appareils. Placez le cordon à l'écart de la circulation et de façon à ce qu'il ne fasse pas trébucher.
9. Pour débrancher la chaufferette, placez les commandes sur ARRÊT, puis débranchez la fiche de la prise murale.
10. N'insérez pas de corps étrangers dans la grille ni dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation. Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique, d'incendie ou de dommages à la chaufferette.
11. Pour éviter tout risque d'incendie, n'obstruez pas les entrées et évacuations d'air d'aucune façon. Ne placez pas cet appareil sur des surfaces molles, comme un lit, alors que les ouvertures pourraient être obstruées.
12. Cette chaufferette comporte des pièces chaudes et qui forment un arc ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans un endroit où de l'essence, de la peinture ou des matières inflammables sont entreposées.

13. Utilisez la chaufferette uniquement de la façon décrite dans la brochure. Tout autre usage non recommandé par le fabricant peut occasionner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
14. Branchez toujours la chaufferette directement dans la prise de courant murale. N'utilisez jamais de rallonge électrique ou une barre d'alimentation relocalisable.
15. Cette chaufferette est munie d'une alarme sonore pour avertir de sa surchauffe. Quand l'alarme retentit, arrêtez immédiatement la chaufferette et inspectez-la pour repérer tout corps étranger sur l'appareil ou à sa proximité, qui pourrait occasionner la surchauffe. NE FAITES PAS FONCTIONNER LA CHAUFFERETTE QUAND L'ALARME RETENTIT.
16. Ne faites pas fonctionner la chaufferette lorsque sa base est retirée.
17. N'essayez pas de réparer, d'ajuster ou de remplacer les pièces de la chaufferette. Le Service technique Presto doit vérifier et réparer les chaufferettes défectueuses.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Renseignements importants sur le cordon et la prise

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue de manière à n'entrer que d'une façon dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas parfaitement dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas parfaitement, contactez un électricien agréé. Ne tentez pas de modifier la fiche d'aucune façon.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE CHAUFFERETTE PARABOLIQUE PRESTO®

Comment la chaufferette parabolique tient-elle au chaud...

La chaufferette électronique parabolique HeatDish® Plus Presto® est conçue pour réchauffer directement les personnes et les objets sans avoir d'abord à chauffer l'espace autour d'eux. La chaufferette vous permet de régler la température de la pièce à un faible niveau et de demeurer bien au chaud.

La chaleur est produite par un filament en spirale enroulé autour d'un cône en céramique. Le réflecteur parabolique de la chaufferette reflète cette chaleur en un faisceau concentré qui brille directement sur vous. La chaleur est contrôlée par un commutateur à réglage infini qui fait fonctionner l'élément selon un cycle de marche/arrêt et de manière semblable à celui de votre cuisinière. Plus le réglage est élevé, plus long sera l'intervalle au cours duquel l'élément est énergisé. Le cône en céramique retient la chaleur afin de dégager une sensation de chaleur uniforme à chaque réglage. À un réglage inférieur, la chaleur est moins intense, alors qu'à un réglage plus élevé, elle est plus intense.

Comment la chaufferette parabolique conserve-t-elle l'énergie...

Le réflecteur parabolique concentre la chaleur comme une antenne parabolique concentre les signaux de télévision. Alors, il nécessite moins d'énergie que les convecteurs pour produire toute la chaleur désirée.

Ainsi, vous obtenez une chaleur super concentrée qui vous maintient plus au chaud que si vous utilisiez un convecteur de 1500 watts. Et, puisque la chaufferette n'utilise que 1000 watts, elle coûte un tiers de moins à utiliser et pourrait vous permettre de faire des économies sur vos factures d'électricité.

La «chaufferette parabolique» jumelée à d'autres mesures d'économie d'énergie contribuera à faire économiser l'énergie de la maison. Par exemple, vous pouvez réaliser des économies d'énergie en réglant le thermostat de votre système de chauffage central à une température plus basse que la normale et, de ce fait, diminuer la température moyenne de la pièce. Et, en utilisant la chaufferette parabolique, vous pouvez maintenir le confort personnel malgré la température moins élevée de la pièce.

Comment fonctionne la chaufferette parabolique Presto®...

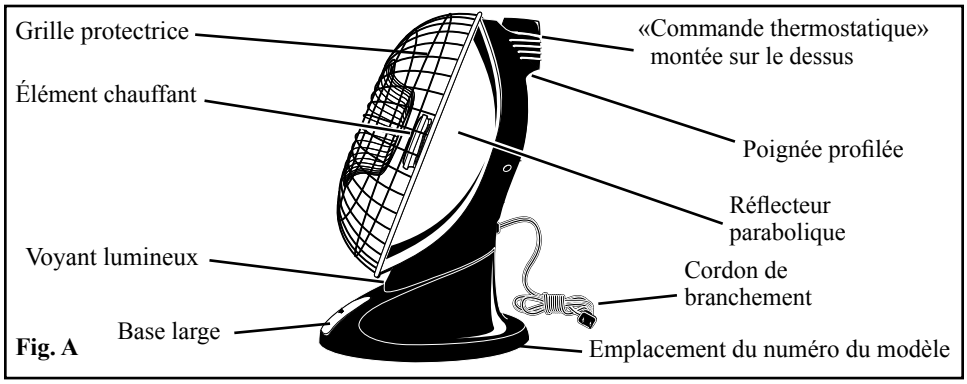

Fig. A

Un sélecteur de contrôle automatique ou un thermostat est intégré dans la chaufferette pour contrôler le débit de chaleur. Le bouton de réglage (Fig. A), situé sur le dessus de la chaufferette, sert à régler le thermostat. Ce dernier agit comme la commande d'un brûleur d'une cuisinière électrique en mettant en marche/en arrêtant l'élément chauffant pour régulariser la quantité de chaleur produite. Au réglage le plus élevé, l'élément fonctionne à 100 % du temps. Au réglage le plus bas, l'élément passe automatiquement de mise en marche à arrêt pour produire une quantité moindre de chaleur. Plus le réglage est bas, plus l'élément chauffant reste arrêté pendant le cycle. Ceci est normal. De plus, tout comme le sélecteur de contrôle automatique de tout appareil électrique, **ce thermostat peut produire une petite étincelle ou un petit faisceau de lumière à chaque fois qu'il se met en marche ou arrête pour faire fonctionner/arrêter l'élément.** Bien que ce faisceau visuel soit normal pour un contrôle électrique, il peut être plus remarquable dans la chaufferette, surtout si la pièce est noire. De même, vous pouvez entendre un léger ronronnement à un faible réglage puisque le thermostat rallume l'élément et que l'unité chauffe. Ceci est normal.

La chaufferette possède un interrupteur de sécurité automatique qui éteint l'appareil s'il bascule par accident. De plus, une sonnerie retentit si l'appareil bascule alors que la phase du cycle est à MARCHE. La sonnerie est extrêmement sensible et retentit chaque fois que la chaufferette est déplacée alors que le cycle est à MARCHE. De plus, la sonnerie retentit et la chaufferette s'éteint automatiquement s'il y a trop de poussières ou de saletés sur le réflecteur parabolique. Pour nettoyer le réflecteur parabolique, suivez les instructions à la page 8.

Alors que le bouton «commande thermostatique» (Fig. B) est réglé en position «HI», les éléments chauffants sont alimentés en continu et la chaufferette est continuellement en marche. En position «LOW», les éléments ne sont alimentés qu'une partie du temps, selon la température de la pièce. Plus la pièce est froide, plus la chaufferette se met souvent en marche. En position «LOW», la chaufferette s'allume et s'éteint automatiquement de façon à maintenir une température uniforme.

Le niveau de confort désiré peut être maintenu en réglant le bouton «commande thermostatique», régularisant ainsi la chaleur totale produite par l'appareil.

La chaufferette parabolique Presto® est expédiée entièrement assemblée. Avant d'utiliser la chaufferette pour la première fois, familiarisez-vous avec ses pièces (Fig. A) et lisez les renseignements ci-après. Pour obtenir un fonctionnement adéquat de la chaufferette, placez-la debout alors que sa base repose à plat sur le sol.

Fig. B

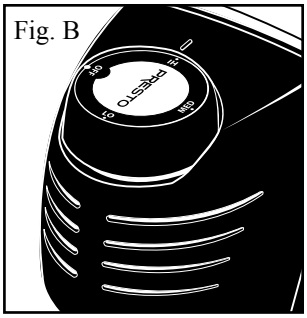

Comment placer la chaufferette...

Lorsque la chaufferette parabolique est placée correctement, elle procure une chaleur confortable. Pour obtenir une chaleur maximale, suivez les suggestions suivantes:

1. Dirigez la grille avant directement vers la zone à chauffer.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets entre vous et la chaufferette. Ces objets pourraient absorber la chaleur et l'empêcher de vous parvenir.
3. Placez la chaufferette à au moins 1 mètre de la personne, mais à pas plus de 3 mètres. La forme parabolique du réflecteur concentre la chaleur sur les personnes placées de 1 à 3 mètres de la chaufferette. Par conséquent, pour profiter totalement de la chaleur produite, placez la chaufferette à au moins 1 mètre de vous. En la plaçant plus près, elle réchauffe surtout les pieds. Essayez différentes positions jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient.
4. N'oubliez pas que cet appareil sert principalement à réchauffer les personnes plutôt qu'à chauffer une pièce et il n'est pas recommandé de l'utiliser pour réchauffer une grande pièce ni une aire ouverte. La chaleur infrarouge produite par cette chaufferette passe à travers du verre, tout comme les rayons du soleil. Si la chaufferette est dirigée vers une fenêtre, les objets placés de l'autre côté seront chauffés.

Lorsque vous utilisez une chaufferette, observez les mesures de sécurité suivantes:

- Exercez une étroite surveillance lorsque la chaufferette est utilisée en présence d'enfants.
- La chaufferette doit toujours être en position stable et verticale, avec une distance d'au moins 1 mètre entre l'avant de l'appareil et toute autre surface.
- La chaufferette ne doit jamais être placée dans un endroit fermé, notamment sous un meuble, dans un placard ni en-dessous ou derrière des rideaux ou tentures. Elle ne doit pas non plus être suspendue à un mur ou à un plafond.
- La chaleur produite par une chaufferette a tendance à assécher l'air. Il est recommandé d'éviter de s'asseoir le visage directement devant l'élément chauffant. La chaleur intense peut dessécher les yeux et causer des irritations. **Mise en garde** : Certaines personnes ayant la peau sensible peuvent développer certaines conditions cutanées comme un érythème lorsqu'elles sont exposées à une source de chaleur, comme celle des chaufferettes de voiture, des couvertures électriques, des coussins chauffants, des bouillottes et des chaufferettes. Les symptômes peuvent inclure une irritation ou une décoloration de la peau. Certaines personnes peuvent avoir des conditions nerveuses réduisant leur capacité à ressentir directement la chaleur. L'usage de la chaufferette n'est pas recommandé près ou à proximité des personnes souffrant de ce type de peau sensible ou de conditions nerveuses.
- N'utilisez jamais une chaufferette dont le cordon est endommagé.

Comment faire fonctionner la chaufferette...

1. Placez la « commande thermostatique » (Fig. B) à la position Arrêt.
2. Branchez le cordon de branchement dans une prise de courant polarisée de 120 volts, sur un circuit de 60 cycles et sur lequel aucun autre appareil n'est branché. Cette chaufferette est un appareil de 1000 watts, il est donc normal que sa prise soit chaude au toucher pendant son utilisation.

   Remarque: Le voyant lumineux s'allume à chaque fois que la fiche est branchée dans une prise électrique pour indiquer que la chaufferette est activée électriquement.

   Avertissement: Branchez le cordon directement dans la prise de courant. La chaufferette ne doit pas être utilisée avec un cordon prolongateur.
3. Tournez le bouton «commande thermostatique» à la position «HI». Il peut se produire une vibration ou un ronronnement lorsque la chaufferette est allumée. Elle est normale et ne doit durer qu'environ 30 secondes. Lors de la première utilisation et durant quelques utilisations subséquentes, il est normal que la chaufferette dégage une légère odeur ou une légère fumée due à l'évaporation du revêtement d'usine.
4. Laissez fonctionner la chaufferette à la position «HI» durant au moins trois minutes pour amener l'élément de la chaufferette à sa température de fonctionnement optimale. Par la suite, le bouton «commande thermostatique» peut être réglé à une position offrant le niveau de confort désiré.

   N'oubliez pas que lorsque le bouton «commande thermostatique» est placé à n'importe quelle position MARCHE inférieure à «HI», la chaufferette s'allume ou s'éteint automatiquement pour contrôler la production de chaleur, ce qui n'est pas toujours évident car, en raison de la chaleur résiduelle de l'élément chauffant, il semble toujours allumé sur la plupart des réglages. Vous pouvez également entendre un léger cliquetis ou ronronnement lorsque les éléments chauffants s'allument ou s'éteignent ou lorsque la chaufferette est dans une pièce noire, vous pouvez voir une petite étincelle ou un petit faisceau de lumière.

   Si vous désirez plus de chaleur, tournez le bouton «commande thermostatique» à un réglage supérieur. Ainsi, le cycle MARCHE sera plus long et la chaufferette produira plus de chaleur. Si vous désirez moins de chaleur, tournez le bouton à un réglage inférieur. Ainsi, le cycle MARCHE sera plus court, produisant moins de chaleur.
5. Après avoir utilisé la chaufferette, tournez le bouton « Commande thermostatique » en position ARRÊT et débranchez la fiche de la prise murale. Débranchez toujours la fiche en la prenant entre vos doigts plutôt qu'en tirant sur le cordon. Tirer sur le cordon peut endommager la

gaine isolante et les fils, rendant dangereux l'usage de la chaufferette. **Mise en garde : N'utilisez jamais une chaufferette dont le cordon est endommagé.**

Nettoyage et rangement...

Laissez la chaufferette refroidir complètement avant de l'entretenir, de la nettoyer ou de la ranger. Assurez-vous également que le bouton «contrôle d'énergie» de la chaufferette est à ARRÊT et débranchée.

1. Ne vaporisez pas et ne versez pas d'eau, de produit de nettoyage, ni aucun autre liquide sur l'appareil ni dans l'appareil. Ne plongez pas la chaufferette dans un liquide.
2. Utilisez un chiffon non pelucheux humide et propre et un détergent doux pour nettoyer les surfaces extérieures. Les détergents puissants ou abrasifs peuvent endommager le revêtement extérieur.
3. À l'occasion, le réflecteur parabolique à l'intérieur de la grille aura besoin d'être nettoyé afin d'éliminer les poussières. Pour les éliminer, suivez les étapes suivantes: 1) Débranchez la chaufferette et laissez-la refroidir. 2) supportez le dos de la chaufferette. 3) Glissez un chiffon non pelucheux doux et propre par la grille. 4) Déplacez le chiffon sur la surface du réflecteur parabolique en insérant un long manche mince à travers la grille (peut-être un goujon ou le manche d'une cuillère de bois). Utilisez ce manche pour déplacer le chiffon d'un endroit à un autre sur la surface du réflecteur. 5) Retirez le manche et le chiffon lorsque la surface est propre.

   Remarque: Si vous laissez les poussières s'accumuler sur le réflecteur parabolique, cette accumulation peut faire surchauffer la chaufferette et déclencher l'alarme. Dans ce cas, nettoyez le réflecteur parabolique tel qu'il est indiqué ci-dessus. Une fois les poussières éliminées, l'appareil devrait fonctionner normalement. Cependant, si après le nettoyage la chaufferette ne fonctionne pas correcte-ment ou que l'alarme retentit, adressez-vous au Service à la clientèle Presto.
4. Enroulez le cordon autour de la base et rangez la chaufferette dans un endroit sec.

Service après-vente...

Si la chaufferette est utilisée avec une prise c.a. desserrée ou usée, cette mauvaise connexion pourrait entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Si la prise est déformée, nous vous suggérons de contacter le Service d'après-vente Presto.

Pour toute question concernant le fonctionnement de cet appareil PRESTO® ou pour commander des pièces de rechange, adressez-vous au Service à la clientèle Presto en semaine de 8 h à 16 h (heure du centre) en appelant le 1-800-877-0441 ou écrivez à:

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Consumer Service Department
3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703, U.S.A.

Vous pouvez également nous contacter par le biais de notre site Internet au www.GoPresto.com. Nous répondrons à votre demande soit par téléphone, par lettre ou par courriel. Lorsque vous nous écrivez, veuillez inclure un numéro de téléphone et l'heure où nous pouvons vous rejoindre durant les jours de la semaine si possible.

Les pièces de rechange authentiques PRESTO® sont fabriquées avec la même précision et les mêmes normes de qualité que tous les appareils électroménagers PRESTO® et sont conçues pour fonctionner correctement sur ces appareils. Presto peut uniquement garantir la qualité et l'efficacité des pièces de rechange authentiques PRESTO®. Les pièces similaires, de marque différente ou générique, peuvent être de qualité inférieure ou fonctionner de façon différente. Pour être certain d'acheter une pièce de rechange PRESTO®, assurez-vous qu'elle soit de marque PRESTO®.

Lorsque vous commandez des pièces de remplacement, veuillez préciser le numéro du modèle inscrit ou marqué sous la base de plastique.

Garantie limitée Presto®

Cet appareil électroménager de qualité supérieure PRESTO® est conçu et fabriqué pour fournir de nombreuses années de fonctionnement satisfaisant dans des conditions normales d'usage ménager. Presto garantit au propriétaire d'origine de cet appareil, pendant une première année à partir de la date d'achat, qu'en cas de défaut de matière ou de main-d'oeuvre, l'appareil sera réparé ou remplacé à notre choix. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés pendant le transport. Pour obtenir un dépannage sous garantie de l'appareil, renvoyez-le, port payé, au Service à la clientèle Presto. Lors de l'expédition du produit, prière d'inclure la description du problème et d'indiquer la date d'achat de l'appareil.

Afin de tirer le maximum de satisfaction à l'utilisation de cet appareil électroménager PRESTO®, il est fortement recommandé de lire et d'observer les instructions contenues dans cette brochure. Le non respect et l'utilisation incorrecte ou abusive de l'appareil annulent la garantie. Cette garantie donne au consommateur des droits juridiques spécifiques et, éventuellement, d'autres droits qui sont différents d'une province à une autre. Cette garantie Presto est l'engagement personnel Presto, envers le consommateur, et est fait en remplacement de toutes garanties expresses.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Eau Claire, WI 54703-3703